


智能自助洗车 输出转接器
接线示意图

1. 夜间照明灯的开启时间在主控制器中修改

2. 排气扇在电机启动时开启,在电机停止后延时一段时间关闭,延时时间在主控制器中修改

3. 洗车液自动添加的 2 个电磁阀(浓缩液电磁阀和稀释水电磁阀)在缺泡沫(触发泡沫液位感应器)时开启,关闭时间分别在主控制器中修改

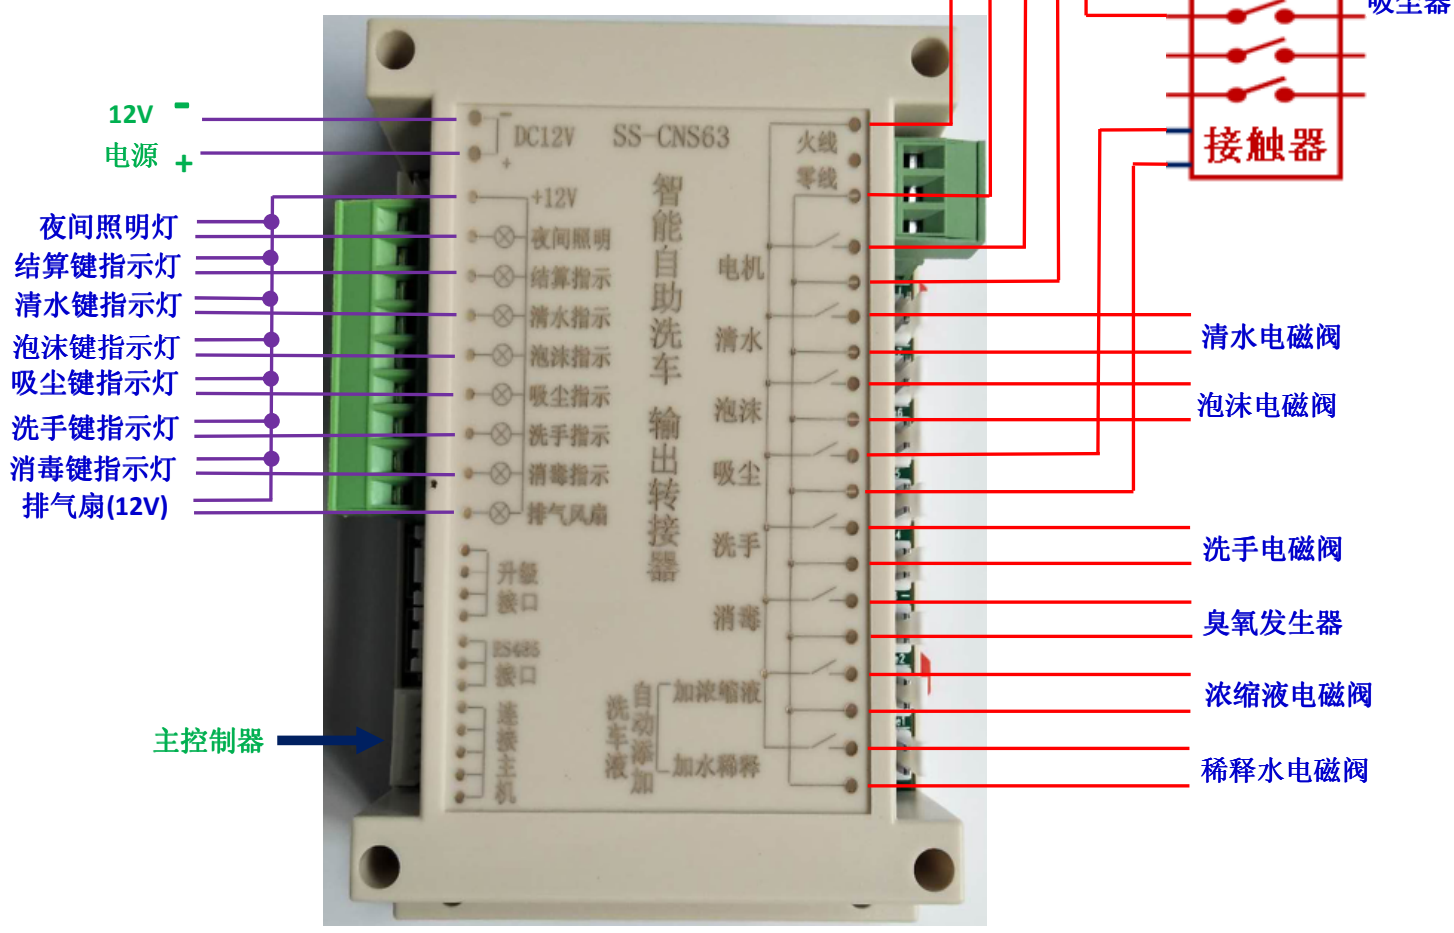

智能自助洗车 主控制器

接线示意图

主控制器通过键盘修改参数: 车机在线时,在键盘输入 4 位密码(后台可以修改,缺省时为 1603)和 1 位数的功能代码后按确定。

1. 16031: 重新从后台读取价格(一般用于后台修改了价格后)
2. 16032: 查看车机的 ID 号
3. 16033: 查看固件版本和价格
4. 16034: 设置夜间照明灯开关时间
5. 16035: 设置洗车液自动添加时浓缩液电磁阀和稀释水电磁阀开启的时间
6. 16036: 设置车机的工作模式
7. 16037: 设置关风扇在电机停止后的延时间

